


Pour Agricole, Grue, PL, TP à ventilateur non piloté

Compresseur.....	1
Condensateur.....	2
Ventilateur non piloté.....	3
Filtre déshydrateur.....	4
Evaporateur.....	5
Pulseur.....	6
Détendeur.....	7

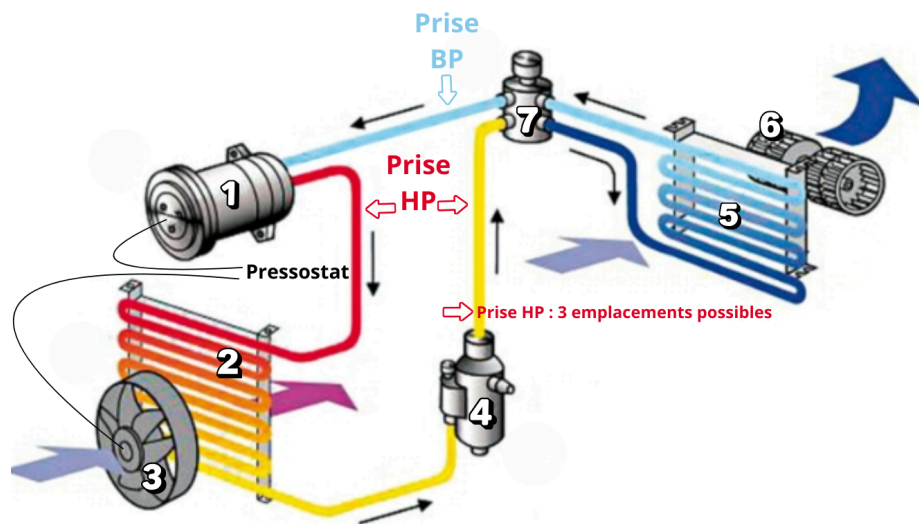

 Etat gazeux haute pression

 Etat liquide haute pression

 Etat liquide basse pression

 Etat gazeux basse pression

 Vidéos explicatives sur www.greenfreeze.eu à l'onglet "Automobile"

yves.clair@freezeurope.com
06.71.26.41.26

FreezEurope.com 

GreenFreeze.eu 

Pressions suivant la Température à la bonne charge du R134a R1234yf Duracool ou GreenFreeze :

Moteur au ralentie : Pour Agricole, Grue, PL, TP à ventilateur non piloté

Température ambiante extérieure	0°C	5°C	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C	
Compresseur ARRETE SOUS CHARGE si pression < à :	2,2b	2,7b	3,5b	4,2b	5b	6b	7b	8,1b	9,4b	si moteur froid : BP = HP
Compresseur EN MARCHÉ Basse Pression < ou =	0,2b		0,7b	1,2b	1,6b	2b	2,2b	2,4b	2,7b	gros tube alu. Froid
Compresseur EN MARCHÉ Haute Pression < ou =	8b		10b	11,8b	13,5b	15,3b	16,9b	18,5b	20,2b	petit tube alu chaud
Ventilation intérieure moyenne, soufflage frontal recyclage air	si > 18 bars : VENTIL.EXT. En Grande Vitesse									
Température intérieure moy. Au soufflage. Vitres ouvertes			0°C	4°C	6°C	7°C	10°C	14°C	18°C	

Valeurs moyennes fluctuant selon la performance et l'état des circuits

Le pressostat stoppe le compresseur si < 2 bars (à l'arrêt) ou > 25 à 30 bars (en marche)

Faire tourner le compresseur permet de vérifier la bonne charge et la totalité du fonctionnement de la climatisation

Un défaut de pression uniquement sur un côté du circuit : côté Basse ou côté Haute Pression, indique généralement un défaut de fonctionnement situé sur le côté correspondant : défaut entre le compresseur et le détendeur sur ce côté là.

Compresseur à cylindrée variable auto régulés : Haute Pression < 10 bars hors grosses chaleurs

NE PAS DEPASSER LES PRESSIONS : BP : 2-> 3 bars : perte de 10 degrés au soufflage HP trop haute : coupure CLIM (pressostat)

 Vidéos explicatives sur www.greenfreeze.eu à l'onglet "Automobile"

yves.clair@freezeurope.com
06.71.26.41.26

FreezEurope.com 

GreenFreeze.eu 